

ANLEITUNG FÜR MR. STEINREIN EXPRESS



Du findest auf...

Seite 1: **Allgemeine Hinweise**

Seite 2: **Anwendung auf Grünbelag, Algen & Flechten**

ÜBER MR. STEINREIN EXPRESS

Der Schrecken für grüne Beläge, Algen und Flechten. Mit unserem Mr. Steinrein Express kannst Du auf: **Mineralputz, Steinen, Fliesen, Klinker, Holz** und **Beton** mühelos entfernen. Der Reiniger ist ein Konzentrat und ist für maximale Wirksamkeit mit geringstem Zeitaufwand von uns entwickelt worden. Im Gegensatz zur Flächenpflege mit einem Hochdruckreiniger wird die Oberfläche nicht angegriffen und die Sporen der Flechten und Algen werden dauerhaft abgetötet. Desinfiziert und bildet Wirkstoffdepots - für langanhaltende Sauberkeit.

ANWENDUNGSHINWEISE

Achtung: Das Produkt ist nur für die Anwendung im Außenbereich zugelassen. Wir empfehlen die Produktverträglichkeit gegenüber der zu behandelnden Oberfläche vorab zu prüfen. Sicherheitsmaßnahmen: Bitte trage bei der Anwendung Handschuhe und Schutzkleidung, um die Haut und Augen zu schützen. **Info:** Je nach Bewuchs und Untergrund kann nach der Anwendung ein leicht rötlicher Schimmer bleiben. Das sind abgestorbene Reste des Bewuchses, die auf der offenporigen Oberfläche zurück geblieben sind. Sie werden mit der Zeit vom Regen abgewaschen.

Anwendung:

Starker Bewuchs und für ein schnelles Ergebnis:

Unverdünnt auf trockener Fläche, z.B. mit einer Gießkanne, auftragen und mit Bürste oder Schrubber gründlich einmassieren. Einwirkzeit 30 min - 120 min. Danach gründlich mit viel Wasser, unter Verwendung eines Schrubbers oder einer Bürste, abspülen. Sollten Reste zurückbleiben, ggfs. Vorgang wiederholen. 5 Liter reichen für eine Fläche von bis zu **40m²** und 1 Liter reicht für bis zu **8m²**.

Geringer Bewuchs und für maximale Ergiebigkeit:

Verdünnt, mit Wasser bis zum Mischungsverhältnis **1:3**, mit einem Drucksprühgerät oder einer Gießkanne auftragen. Der Untergrund sollte bei und nach Anwendung mindestens 2 Tage trocken bleiben. Der Bewuchs wird von Tag zu Tag weniger und trockene Reste können nach ca. 3 Wochen abgefegt werden. Ggfs. Anwendung wiederholen. Bei einem Mischungsverhältnis 1:3 reichen 5 Liter für bis zu **150m²** und bei einem Mischungsverhältnis 1:3 reicht 1 Liter für bis zu **30m²**.

Sichtbare Ergebnisse nach der ersten Anwendung: Unser Mr. Steinrein Express hat die maximale Reinigungswirkung mit Soforteffekt auf Basis von Aktivchlor!

Wirkungsweise: Unser Produkt ist säurefrei und eignet sich auch für empfindliche Kalksteinoberflächen. Es macht, durch blitzschnelle Bleich- und Desinfektionswirkung, Steine wieder hell und sauber - wobei die Oberflächenstruktur nicht, wie bei der Arbeit mit dem Hochdruckreiniger, beschädigt wird. Unsere Aktiv-Chlor-Formel entfernt tiefenwirksam Grünbeläge, Algen, dunkle pflanzliche Ablagerungen und Flechten.

TIPPS UND TRICKS ZUM MR. STEINREIN EXPRESS

Finde hier, mit einem **Klick**, Anwendungsvideos und viele Tipps um für das perfekte Ergebnis!



[Hier kommst du zu der Mr. Steinrein Express-Seite!](#)



[Besuche uns auf Facebook!](#)



[Folge uns auf Instagram!](#)



[Abboniere uns auf Youtube!](#)

DIE ANWENDUNG AUF GRÜNBELAG, ALGEN & FLECHTEN




SCHRITT 1 - VORBEREITUNG

Ziehe dir deine Gummihandschuhe und eine Schutzbrille an, um direkten Kontakt mit dem Mr. Steinrein Express zu vermeiden. Die Anwendung sollte erst ab 5C° Außentemperatur vorgenommen werden. Vor der Verwendung solltest du sicherstellen, dass die Steinfläche trocken ist.

Unverdünnte Anwendung für ein schnelles Ergebnis: Keine Vorbereitungen nötig.

Verdünnte Anwendung für maximale Reichweite: Mische das Konzentrat in einem **Mischungsverhältnis bis zu 1:3** mit Wasser an.

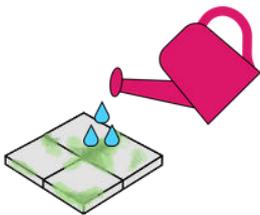

SCHRITT 2 - AUFTRAGEN

Unverdünnt: Mit Gießkanne auftragen und dabei mit Bürste oder Schrubber einmassieren.

Verdünnt: Mit Gießkanne oder Gartenspritze auftragen. Ggf. einmassieren.



SCHRITT 3 - EINWIRKEN LASSEN

Unverdünnt: 30 - 120 Minuten einwirken lassen.

Verdünnt: Der Untergrund sollte bei und nach Anwendung mindestens 2 Tage trocken bleiben. Bis zu 3 Wochen einwirken lassen.



SCHRITT 4 - ABSPÜLEN / ABFEGEN

Unverdünnt: Gründlich mit viel Wasser, unter Verwendung eines Schrubbers oder einer Bürste, abspülen.

Verdünnt: Nach circa 3 Wochen die Reste abfegen. Sollten Reste zurückbleiben, ggf. Vorgang wiederholen.



VORHER



DAS ERGEBNIS!